

かんたん マニュアル



W63SA
by SANYO

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

テレビ電話

グローバル機能

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

テレビ／ラジオ

遠隔ロック

その他機能／
困ったときは

English(英語)／
中文(中国語)

索引

ごあいさつ

このたびは、W63SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W63SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。W63SA『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W63SAのマニュアル

W63SAには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

● 基本的な使いかたを知りたい場合



このW63SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

● 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のW63SA『取扱説明書』をお読みください。

なお、auのホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)

簡易英語版／中国語版は本書の84～87ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 84 to 87 in this manual.

安全上のご注意

W63SAをご利用になる前に、付属のW63SA『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

- W63SAからは→au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
- パソコンからは→(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

お知らせ

- 本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。
- 画面の色味については、お買い上げ時の設定にした状態で記載しています。また、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。


マナーもいっしょに携帯しましょう

■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

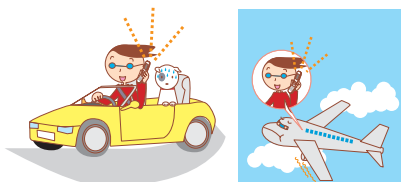


●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。

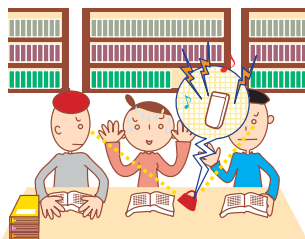

- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- 携帯電話のカメラを使って撮影などをするときは、相手の許可を得てからにしましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。

→48ページ

EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などをダウンロードできます。

→65ページ

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「安心ナビ」、「災害時ナビ」機能搭載で、さまざまな位置情報を確認できます。



→72ページ

テレビ／ラジオ

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」やデジタルラジオを視聴することができます。



→74ページ

海外で使う


グローバル機能で、海外にいてもW63SAをお使いいただけます。



→33ページ

テレビ電話

相手の顔や姿を見ながら電話をすることができます。

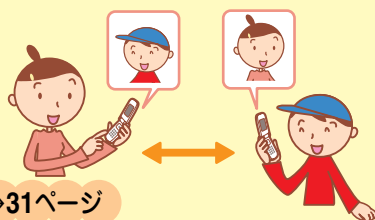

→31ページ

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。





→60ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

マナーモードを使うと、まわりの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。

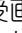
待受画面でを長押し（約1秒以上）してください。

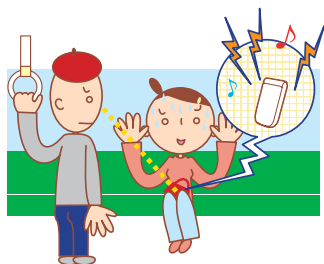


→30ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

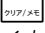待受画面でを長押し（約1秒以上）してください。

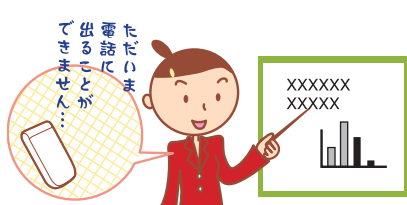


→26ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。


を長押し（約1秒以上）してください。



→14ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。「」が電波の状態を表示します。

→14ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

「」が電池の残量を表示します。

→14ページ

運転中の携帯電話の使用は禁止されています

- 自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



✕ メールを見たり
画面を注視する




✕ 手に持って
通話する

運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

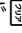待受画面でを押し、「ドライブ」を選択してください。




迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら・・・

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには、主に以下の機能があります。


- 「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- 特定のメールを受信しない
- なりすましメールを受信しない

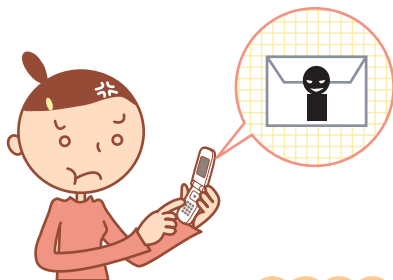


→55ページ

■ 知らない電話番号から電話がかかってきたら・・・

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に  が表示されます。

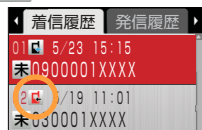

→25ページ

キー操作無効

■ キー操作を無効にする

本体を閉じた状態でカバンなどに入れて持ち運ぶ場合に、キーの誤動作を防ぎます。

待受画面で●を長押し（約1秒以上）してください。

解除するには

本体を開き、待受画面で●を長押し（約1秒以上）します。

災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録

- ◆ 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆ 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の確認

- ◆ EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し、安否情報を確認することができます。
- ※ 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/> より確認できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～
安否情報の登録・確認ができます。

[登録\(登録可能地域は下の
の地図で詳細情報を参照
ください\)](#)

[確認](#)

[削除](#)

[安否お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)

[ご利用地域情報](#)


[お問合せ](#)

[災害対策への取り組み](#)


[災害関連情報](#)

[English](#)

アクセス 方法

 → 「au oneトップ」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

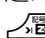- ※ 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※  → 「au oneトップ」 → 「auお客さまサポート」 → 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモをおこなっております。
- ※ 「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。



目次

ごあいさつ マナーもいっしょに携帯しましょう	1
---------------------------------	---

携帯電話の基本

この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を！	3
運転中の携帯電話の使用は禁止されています	4
迷惑メールとワン切りに注意！	5
キー操作無効	6
災害用伝言板サービス	7

目次

8

準備

箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
フロントスタイル／自分撮りスタイルにする	13
電源を入れる／切る	14
基本的な使いかた	15
アイコンの表示	19
Eメール・EZwebの初期設定をする	20
自分の電話番号／Eメールアドレスを見る	21
Eメールアドレスを変更する	22

通話

電話をかける	24
電話を受ける	24
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	25
ワン切り対策	25
相手の声の大きさを変える	26
簡易留守メモを設定する	26
録音された伝言を再生する	27
着信音の種類と大きさを変える	28
マナーモードにする	30

テレビ電話

テレビ電話をかける	31
テレビ電話を受ける	32
テレビ電話を保留にする	32

海外で使う

利用するエリアを設定する	33
海外から日本へ電話をかける	34

文字入力

入力モードを切り替える	35
かなを入力する	35
漢字を入力する	37
Eメールアドレスを入力する	38
絵文字を入力する	40

アドレス帳

アドレス帳に登録する	41
アドレス帳から電話をかける	43
アドレス帳を編集する	44
発信履歴や着信履歴から登録する	45

ペア機能

ペア相手に登録する	46
ペア相手に電話をかける	47

メール	Eメール	48
	Eメールを作成し送信する	49
	受信したEメールを読む	52
	受信したEメールに返信する	54
	迷惑メールが来ないようにする	55
	Cメール	56
	Cメールを作成し送信する	57
	受信したCメールを読む	59

カメラ	カメラでできること	60
	フォトを撮影する	62
	フォトを見る	63
	フォトをEメールに添付する	64

EZweb	EZwebについて	65
	au one トップを表示する	66
	よく見るサイトを登録する	67
	お気に入り登録したサイトを見る	68
	利用料金を見る	68
	着うた [®] ／着うたフル [®] をダウンロードする	69

EZニュースフラッシュ ／au one ガジェット	EZニュースフラッシュ／au one ガジェットでできること	70
	EZニュースフラッシュを設定する	71

EZナビ	EZナビでできること	72
-------------	------------	----

テレビ／ラジオ	テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオでできること	74
	au Media Tunerの初期設定をする	76
	テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオを視聴する	77
	テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオを終了する	79

遠隔ロック	W63SAを紛失してしまったときのために	80
--------------	----------------------	----

その他機能		82
--------------	--	----

困ったときは		83
---------------	--	----

English Simple Manual（簡易英語版）		84
-------------------------------------	--	----

中文簡易说明书（簡易中国語版）		86
------------------------	--	----

索引		95
-----------	--	----

準備


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。


本体



電池パック

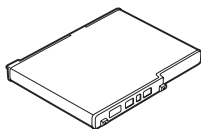

卓上ホルダ

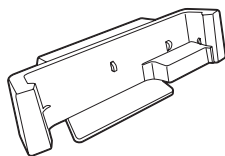


ステレオイヤホン
(試供品)



京セラ丸型イヤホンジャック
変換アダプタ04



USBケーブル
(試供品)



ソニー製
MDR-
E0921

CD-ROM



かんたんマニュアル



取扱説明書




- 保証書
- グローバルパスポートCDMA
ご利用ガイド
- 2.4GHz機器使用上の注意事項
- LISMOインストールガイド
- ご使用上の注意
- コンテンツ訴求チラシ

お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ02をお買い求めください。(なお、別売の共通ACアダプタ01は国内専用としてご利用いただけます。)
- microSD™ メモリカード(市販品)は同梱されていません。

各部の名称

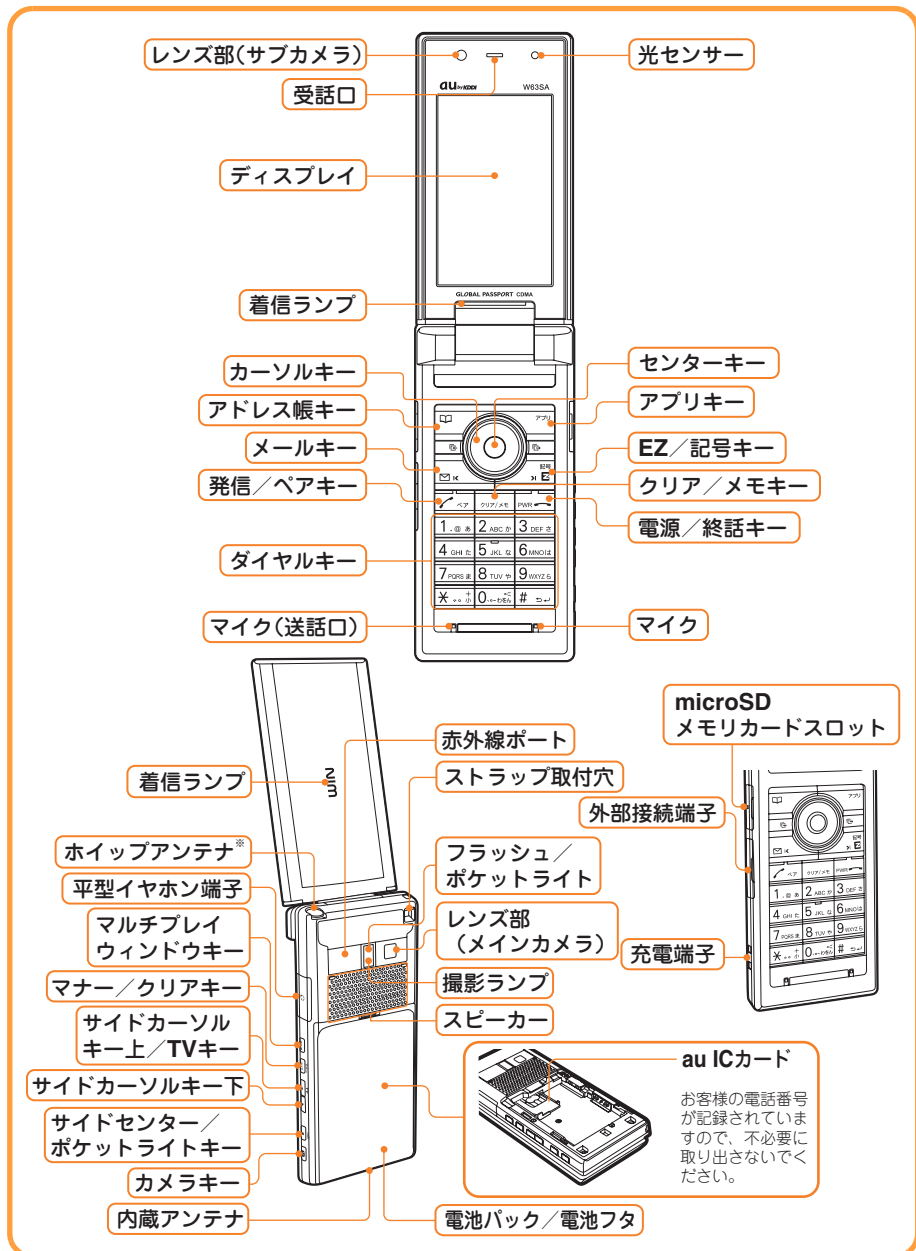

※ホイップアンテナは、テレビ（ワンセグ）、EZ・FMを視聴するときに伸ばします。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
初めてお使いになるときは、充電をしましょう。

■電池パックの充電のしかた

1

卓上ホルダに共通ACアダプタ02を接続する

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。


2

共通ACアダプタ02の電源プラグをACコンセントに差し込む

3

電池パックを取り付けたW63SAを図のように卓上ホルダに取り付ける


取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外します。

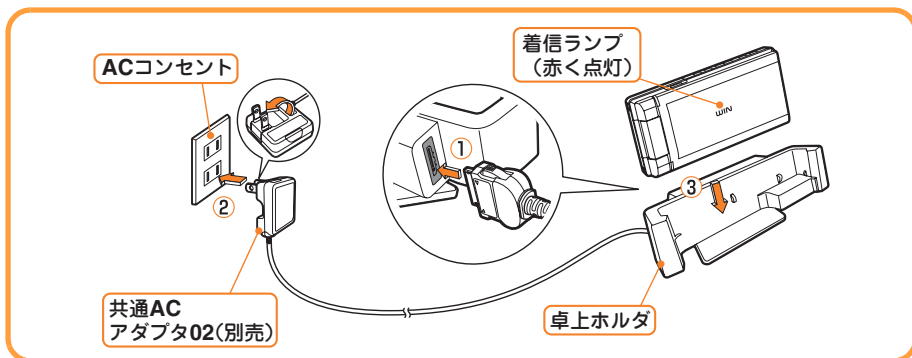

- 充電開始の確認音が鳴り、着信ランプが赤く点灯→充電中
- 充電完了の確認音が鳴り、着信ランプが消灯→充電完了

お知らせ


- 共通ACアダプタ02（別売）のコネクタをW63SAの外部接続端子に直接差し込んで充電することもできます。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

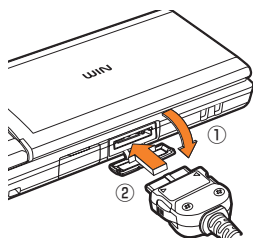


フロントスタイル／自分撮りスタイルにする

W63SAは、開いたスタイル以外に、フロントスタイルや自分撮りスタイルでもご利用いただけます。

- 1** 途中で止まる角度
(約120度)まで開く

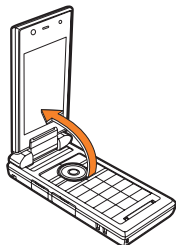

- 2** 時計回りに180度回転する

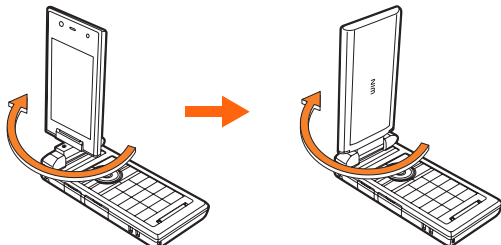

●この状態でW63SAを使用しないでください。



●フロントスタイル
メインディスプレイを
裏返して閉じた状態に

カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。



●自分撮りスタイル
メインディスプレイを
裏返して開いた状態に

カメラで自分を撮影する
ときに便利です。

お知らせ

- 本書では、W63SAを開いた状態での操作手順を説明しています。
- ディスプレイを回転させるときは、イラストの方向に回転させてください。
また、無理に力を加えると、故障の原因となります。

電源を入れる／切る

1

 を長押し（約1秒以上）



電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

電池残量を確認します。

				
十分	中位	少ない	残量ゼロ	充電中

〈待受画面〉



❗ 「圏外」が表示されているときは、通話できません。

❗ 「▼」が表示されているときは、通話できない場合があります。

基本的な使いかた

■キーの主な使いかた

●センターキー

メインメニューの呼び出し、
項目の確定
長押し（約1秒以上）：
キー操作無効の設定／解除

☑アドレス帳キー

アドレス帳の呼び出し
長押し（約1秒以上）：
アドレス帳の新規登録

✉メールキー

Eメールメニューの呼び出し
長押し（約1秒以上）：
Cメールメニューの呼び出し

☎発信／ペアキー

電話をかける／受ける、
ペアメニューの呼び出し

🗑️クリア／メモキー

操作の取消し（前画面を
表示）、文字の消去、
メモメニューの呼び出し
長押し（約1秒以上）：
簡易留守メモの起動／解除

📞ダイヤルキー

電話番号や文字の入力

🕸️カーソルキー

カーソルを移動

🕒：待受表示情報を表示、受話音量を上げる

📞：着信履歴の呼び出し


📞：お知らせ画面の表示、待受ショートカットの呼び出し、受話音量を下げる

📞：発信履歴の呼び出し

本書ではカーソルキーの使用を以下のように表記しています。

上または下を押す → 🕒

左または右を押す → 🕸️

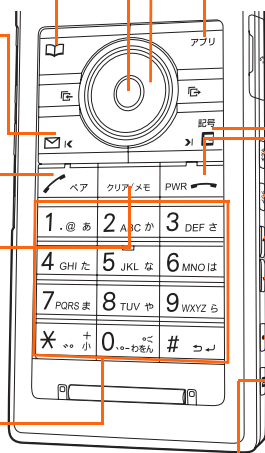

📱アプリキー

EZアプリ（BREW®）の呼び出し

📞EZ／記号キー

EZサービスメニューの呼び出し

🔌電源／終話キー

通話や操作の終了
長押し（約1秒以上）：
電源を入れる／切る

📺マルチプレイウィンドウキー

通話中や操作中に別の機能を実行

📶マナー／クリアキー

マナーモード選択画面の呼び出し
長押し（約1秒以上）：
マナーモード設定／解除

📺サイドカーソルキー上／TVキー

ページスクロール
長押し（約1秒以上）：
au Media Tunerの起動

📺サイドカーソルキー下

ページスクロール

📱サイドセンター／ポケットライトキー

長押し（約1秒以上）：
ポケットライトの点灯


📷カメラキー

長押し（約1秒以上）：
カメラ（フォト撮影）の起動


■ディスプレイ下部の表示と操作

ディスプレイ下部に表示されている項目を操作するときは、対応するキーを押します。表示される項目は画面によって変わります。

右図の場合、

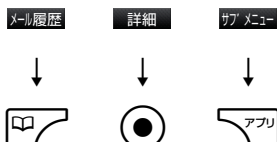

のキーを押します。

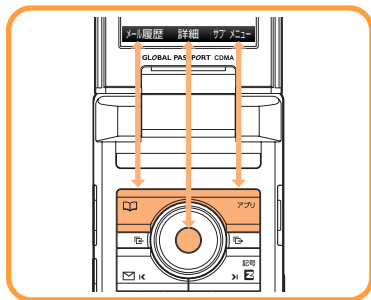

■本体色による画面の違い

W63SAは、本体の色によってお買い上げ時の画面デザインやメインメニューに表示される項目が異なります。


お知らせ

- 本書では、本体色「グリティーブラック」の画面を例にして説明しています。画面デザインや着信音などは、EZケータイアレンジで一括して変更できます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「便利な機能／EZケータイアレンジ」をご参照ください。

メインメニューについて



グリティーブラック

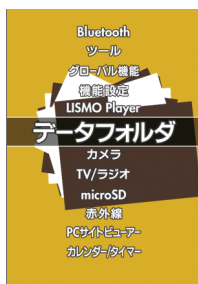

インプレシブレッド



リジッドシルバー




◆ グリティーブラック、インプレシブレッド


赤外線 アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。	TV／ラジオ 「ワンセグ」を見たり、デジタルラジオを聴くことができます。	ツール 電卓や辞書など便利な機能を利用できます。
カメラ フォト撮影やムービー録画、パシャ文字 [®] 機能などが利用できます。	データフォルダ 撮影したフォトやEZwebからダウンロードしたデータを保存、再生できます。	機能設定 着信音や壁紙など、いろいろな機能を設定できます。
グローバル機能 W63SAを海外で使用するための設定ができます。	LISMO Player 着うたフル [®] やLISMO Portで取り込んだ楽曲を再生できます。	PCサイトビューアー パソコン向けのサイトをW63SAで見ることができます。
Bluetooth W63SAとBluetooth [®] 機能を持つパソコンなどとの間で、無線通信ができます。	microSD microSD [™] メモ리카ードに保存したデータを再生できます。	カレンダー／タイマー スケジュールやアラームなどの機能を利用できます。



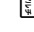
◆ リジッドシルバー

テレビ（ワンセグ） 「ワンセグ」を見ることができます。	マルチメディア テレビ（ワンセグ）やデジタルラジオなど映像や音楽を楽しめます。	ツール 電卓や辞書など便利な機能を利用できます。
データフォルダ 撮影したフォトやEZwebからダウンロードしたデータを保存、再生できます。	ライフ&ニュース EZwebのニュースや旅行、グルメなどに関するサイトにアクセスできます。	機能設定 着信音や壁紙など、いろいろな機能を設定できます。
グローバル機能 W63SAを海外で使用するための設定ができます。	フォト 前回使用した撮影モード／サイズでカメラのフォトを起動できます。	カレンダー／タイマー スケジュールやアラームなどの機能を利用できます。


■メインメニューの使いかた

待受画面でセンターキー（)を押すと、メインメニューが表示されます。メインメニューからカーソルキー（)で項目を選択し、で決定するとそれぞれの機能呼び出すことができます。

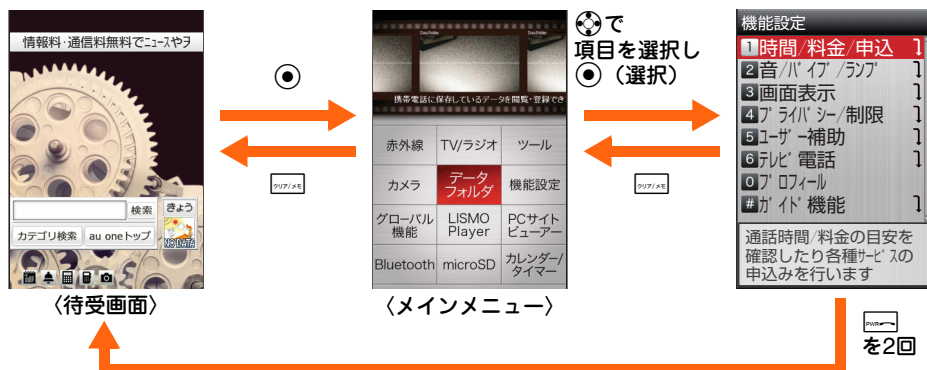

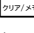操作がわからなくなったときや間違えたときは、を押すと1つ前の画面に、を数回押すと待受画面に戻ります。使用中の機能によっては、を押すとその機能を中断して他の機能を起動することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「便利な機能／マルチプレイウィンドウ」をご参照ください。

アイコンの表示

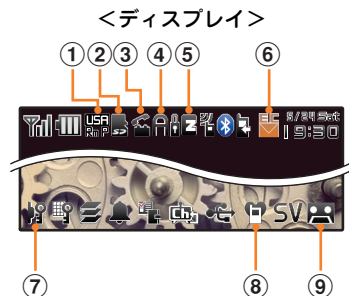

番号	概要		番号	概要
①	USA	ローミング先のエリア表示（例：アメリカ） ※ エリア設定が「日本」の場合は表示なし	④	EZアプリ（BREW®）起動中
	Rm	ローミング先で通話可能	⑤	EZwebをご利用中
	P	ローミング先でパケット通信可能	⑥	未読メールあり
②	microSD™メモ리카ード挿入中		⑦	キー操作無効設定中
③		通話中	⑧	マナーモード設定中
		テレビ電話中	⑨	簡易留守メモ設定中
		au Media Tuner起動中		

お知らせ


- 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／ディスプレイの見かた」をご参照ください。

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZwebなどのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなうと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面でを押す




EZwebを利用するための初期設定を行います

PCサイトビューアの初期設定も行います。

「OK」を押してしばらくお待ちください。

2 (OK) を押す




ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)




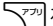
- ▶ 右の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△△△@ezweb.ne.jp
です。

3 (OK) を押す



お知らせ

- 待受画面でまたはを押しても、初期設定をおこなうことができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1

待受画面で●を押し0を押す

- ▶ プロフィールが表示され、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。



お知らせ



- 待受画面で●→「機能設定」を選択→「プロフィール」を選択しても、自分の電話番号とEメールアドレスを確認できます。

Eメールアドレスを変更する



Eメールアドレス
例：△△△@ezweb.ne.jp
変更可能部分 ドメイン


1

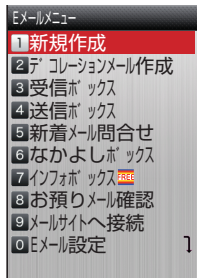待受画面で  を押す






2

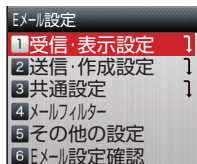 で「Eメール設定」を選択し
 (選択) を押す







3

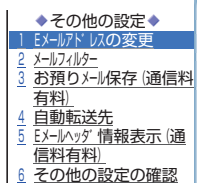 で「その他の設定」を選択し
 (選択) を押す



4

 で「Eメールアドレスの変更」を
選択し  (OK) を押す

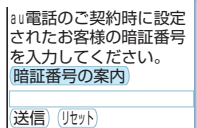


5

暗証番号を入力し●(OK)を押す

○で「送信」を選択し

●(OK)を押す



Eメールアドレスを変更します。
以下のご注意を確認した上でアドレスの変更を行ってください。

※入力前の注意※

1. Eメールアドレス変更直後はしばらくの間メールが受信できないことがあります。
2. わかりやすいアドレス(名

暗証番号は、お客様が申込書に記入した任意の4桁の番号です。


暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

6

注意事項を確認後

○で「承諾する」を選択し

●(OK)を押す



Eメールアドレスを変更します。
ご希望のEメールアドレスを入力してください。

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

7

○で入力欄を選択し

●(入力)を押す

Eメールアドレスを入力し

●(OK)を押す



記号は「.」、「-」、「_」が使用可能です。「!」は最初には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

AAAAA

@ezweb.ne.jp

送信 リセット

Eメールアドレスの入力のしかたは、38ページをご参照ください。

8

○で「送信」を選択し

●(OK)を押す



新しいEメールアドレスは

AAAAA@ezweb.ne.jp

です。
よろしいですか？

OK

キャンセル

Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。
別のEメールアドレスを入力してください。

9

新しいアドレスを確認後

○で「OK」を選択し

●(OK)を押す



以降は画面の指示に従って操作してください。


通話

電話をかける

1

0 ~ 9 を押し、相手の電話番号を入力し **ベア** を押す

一般電話へかけるときは、市外局番からの電話番号を入力します。

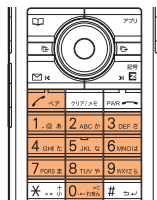

発信方法について

電話番号の前に「184」を付ける	相手に電話番号を通知しない
電話番号の前に「186」を付ける	相手に電話番号を通知する
どちらも付けない	発信者番号通知の設定で電話をかける


電話番号を入力したあと **発信** を押し、**特番付加** を選択し、**OK** を押すと、「184」または「186」を付けることができます。

電話を受ける

1

着信中に **ベア** を押し電話に出る

通話が終わったら **通話終了** を押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話番号 例：「0900002XXXX」	電話番号を通知にしている相手からの着信 アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	電話番号を非通知にしている相手からの着信
「公衆電話」	公衆電話からの着信
「通知不可能」	電話番号を通知できない電話からの着信

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします（不在着信）。





通話

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1

待受画面でを押す





 を押すと、発信履歴が表示されます。

 最後にかけた電話番号、または最後にかかってきた電話番号から順に表示されます。

2

でかけたい電話番号を選択し

を押す



お知らせ


- 履歴には、それぞれ50件まで電話番号が記録されます。

ワン切り対策


■ワン切り（ワンギリ）とは


1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

■ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合（着信時間約3秒以内）は、着信履歴にが表示されます。心当たりのない電話番号へかけ直す場合はご注意ください。

着信履歴に表示されるアイコンについて

：着信時間が約3秒以内の不在着信


：着信時間が約3秒を超えている不在着信




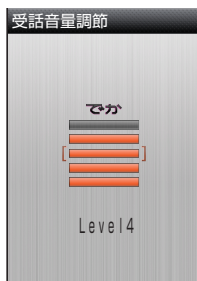
相手の声の大きさを変える

1

通話中に  で音量を調節する

 を押すと音量が大きくなります。

 を押すと音量が小さくなります。




▶ 音量は5段階とさらに大きい「でか音量」に調節できます。

簡易留守メモを設定する

1

待受画面で  を長押し

(約1秒以上)

▶ 簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。



■解除するには


待受画面で  を長押し (約1秒以上) します。

お知らせ

- 簡易留守メモの録音時間は最大約30秒で、通話音声メモと合わせて6件まで録音できます。
- 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
詳しくは、付属の『取扱説明書』『auのネットワークサービス』をご参照ください。




録音された伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

▶  (簡易留守メモ) と件数が表示されます。




1

- ①  で「」を選択し
- ②  (選択) を押す





アイコンについて

 未：未確認の簡易留守メモ

 保護されている簡易留守メモ





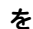

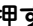


2

- ③  で再生したいメモを選択し
- ④  (再生) を押す



お知らせ

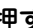- 簡易留守メモは、次の操作で削除できます。
 - ① 手順2で再生中、または再生終了後に  (サブメニュー) を押す
 - ②  で「削除」を選択し  (OK) を押す
(再生中に操作した場合は、手順④へ進んでください。)
 - ③  で「1件削除」を選択し  (OK) を押す
 - ④  で「はい」を選択し  (OK) を押す



通話





着信音の種類と大きさを変える


1

待受画面で  を押す





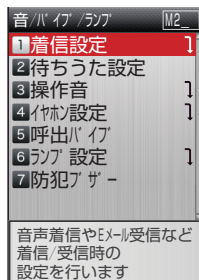

2

 で「機能設定」を選択し
 (選択) を押す
 で「音／バイブ／ランプ」を
 選択し  (選択) を押す








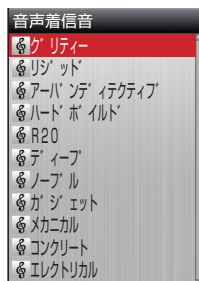
3


 で「着信設定」を選択し
 (選択) を押す
 で「音声着信」を選択し
 (選択) を押す



4


 で「」を選択し
 (選択) を押す
 で「オリジナル」を選択し
 (選択) を押す



 (再生) を押すと、選択した着信音が再生されます。

5

- ①でメロディを選択し
- ②（設定）を押す

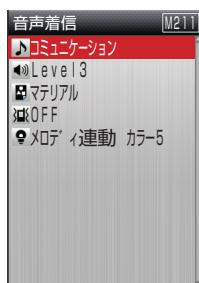


6

- ①で「」を選択し
- ②（選択）を押す



7

- ①で音量を調節し
- ②（設定）を押す

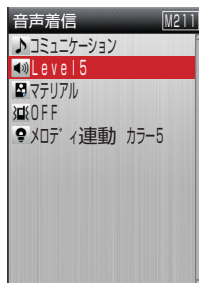

- ①を押すと音量が大きくなります。
- ②を押すと音量が小さくなります。

- ▶ 音量は5段階で調節できます。
- 「OFF」に設定すると、音が鳴りません。
- 「STEP▲」に設定すると、Level1の音量からだんだん大きくなります。
- 「STEP▼」に設定すると、Level5の音量からだんだん小さくなります。

8

- ①（確定）を押す



- ▶ 着信音が設定されます。

お知らせ

- お買い上げ時は着信音「グリティー」に設定されています。
- 着うた®をダウンロードして着信音に設定することができます。69ページをご参照ください。




通話



マナーモードにする

電話がかかってきたときは、パイプレータでお知らせします。

1



待受画面でを長押し
(約1秒以上)



- ▶ 待受画面に「SV」と「」が表示されます。
同時に簡易留守メモも設定され、画面に「」が表示されます。

■解除するには

待受画面でを長押し（約1秒以上）します。

- ▶ 待受画面の「SV」と「」は表示されなくなります。
同時に簡易留守メモも解除され、「」も表示されなくなります。

テレビ電話


相手の顔や姿を見ながらリアルタイムにコミュニケーションをすることができます。最大5人までの同時通話が行える「グループテレビ電話」をかけることもできます。

テレビ電話をかける

1

0 ~ 9 を押して、
相手の電話番号を入力し


- (発信) を押す
- で「テレビ電話」を選択し
- (OK) を押す



▶ アドレス帳、発信／着信履歴、ペア機能などからも、テレビ電話をかけることができます。

2

- で「テレビ電話」を選択し
- (OK) を押す



▶ 「グループテレビ電話」を選択して追加するメンバーを選択するとグループテレビ電話をかけることができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ電話／グループテレビ電話をかける」をご参照ください。

■送信する映像を変更する


相手に送信するマイ映像を変更します。テレビ電話中に● (マイ映像) を押すと、映像を選択することができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ電話／テレビ電話通話中の操作／送信する映像を変更する」をご参照ください。



テレビ電話を受ける


1

テレビ電話着信中に

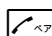を押して電話に出る



▶  で音量の調節ができます。

▶ 通話が終わったら を押します。


テレビ電話を保留にする

テレビ電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留できます。

1

テレビ電話着信中に を押す



▶ 警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ（アナウンス）が流れます。 を押すと通話できます。

▶ 応答保留中に再度 を押すと、通話が切れます。


海外で使う

グローバル機能で、海外にいてもW63SAをお使いいただけます。

利用するエリアを設定する

1

待受画面で \odot を押す





グローバル機能

2

\odot で「グローバル機能」を選択し

\odot （選択）を押す



\odot （OK）を押す

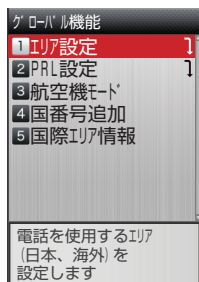

3

\odot で「エリア設定」を選択し



\odot （選択）を押す

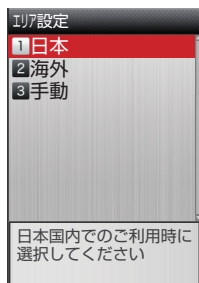

4

\odot で「海外」を選択し

\odot （選択）を押す



海外から日本へ電話をかける


1 待受画面で電話番号を入力し

●（発信）を押す



2 ●で「音声電話」を選択し

●（OK）を押す



3 ●で「日本へ発信」を選択し

●（OK）を押す

●（発信）を押す




お知らせ













- お買い上げ時には、利用できるエリアの情報（PRL：ローミングエリア情報）があらかじめ設定されていますが、この情報は年に数回程度更新されることがあります。海外渡航前に最新のデータに更新してください。データの更新については『取扱説明書』「グローバル機能／PRL（ローミングエリア情報）を設定する」をご参照ください。
- 日本から海外のGlobal Passport CDMA対応電話にかけるときは、通常の操作でかけてください。
- EZwebへの加入および初期設定は日本でおこなってください。

文字入力

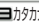
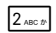
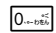
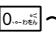

入力モードを切り替える

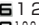文字入力画面で（文字種）を押すと、入力モード選択画面が表示されます。

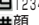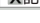
で入力モードを選択し（OK）を押します。

文字種一覧		
 漢字	 かな	 カタカナ
 ABC	 ab	 12
 ABCD	 abcd	 1234
 記号	 記号	 顔文字

かなを入力する

は「あ行」、は「か行」・・・は「わ行」と、～のダイヤルキーで文字を入力できます。

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例：を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」・・・と変わります。

目的の文字が表示されたら、次に入力したい文字のキーを押します。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	、	。	ー (長音)	・	～	!	?	スペース
	文字確定前、「  」(濁点)、「  」(半濁点)、小文字・大文字の切替 文字確定後、「  」「  」「  」(長音)「  」「  」「  」「  」「  」(スペース)											
	文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能) 文字確定後、可能な場合に改行する											


■同じキーの文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押してから次のキーを押します。

例：「あい」と入力する場合




■濁点、半濁点を入力するには

濁点（ゝ）、半濁点（゜）を付けたい文字を入力したあと  を押します。


例：「ば」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力

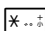②  を1回押す




例：「ぱ」を入力する場合

①  を1回押し、「は」を入力


②  を2回押す

■文字を消すには

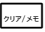 を押すと消去できます。

 を長押し（約1秒以上）すると、カーソル（）以降の文字をすべて消去できます。カーソル（）が文章の最後にあるときは、すべての文字を消去できます。

■ひらがなのまま入力するには

文字を入力して （確定）を押します。

漢字を入力する

例：アドレス帳の名前に「中川」と入力する場合

1

「なかがわ」を入力

5 JKL ㇿ を1回押す


2 ABC ㇿ を1回押す

㊦ を1回押す

2 ABC ㇿ を1回押す

* ㇿ を1回押す


0 ㇿ を1回押す

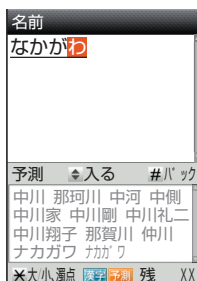

▶ 予測候補が表示されます。

2



㊦ または ㊦ で予測候補欄を選択する

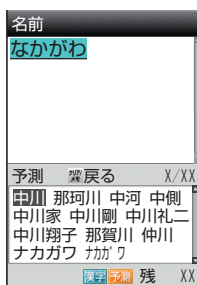

3

㊦ で「中川」を選択し

㊦ (確定) を押す

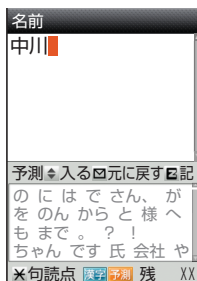

▶ 予測候補に「中川」がないときは、㊦ (変換) を押して通常の漢字変換に切り替えます。変換候補欄に「なかがわ」の変換候補が表示されます。㊦ または ㊦ で変換候補欄を選択し、㊦ で「中川」を選択し㊦ (確定) を押すと入力されます。

あいう

文字入力

Eメールアドレスを入力する

例：定型文を使ってEメールの宛先に「taro@sa.ne.jp」と入力する場合

1

「taro@sa」を入力

t：[8 TUV]を1回押す

a：[2 ABC]を1回押す


r：[7 PQRS]を3回押す

o：[6 MNOP]を3回押す

@：[1.]を2回押す

s：[7 PQRS]を4回押す

a：[2 ABC]を1回押す

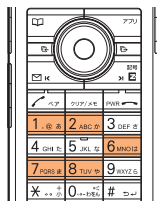

「.」は[1.]を1回押すと入力できます。

2

[アプリ] (サブメニュー) を押す



3

[OK] で「定型文」を選択し

[OK] を押す

[アプリ] (カテゴリー) で

「インターネット」を選択する



「*」／「#」を押すと、カテゴリーごとに定型文一覧画面を切り替えることができます。

あいう

文字入力

- ①で「.ne.jp」を選択し
 ②（選択）を押す



■Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー	小文字入力モード								大文字入力モード							
	押す回数								押す回数							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 .ne.jp	.	@	-	_	/	:	~	1	.	@	-	_	/	:	~	1
2 abc.jp	a	b	c	2					A	B	C	2				
3 def.jp	d	e	f	3					D	E	F	3				
4 ghi.jp	g	h	i	4					G	H	I	4				
5 jkl.jp	j	k	l	5					J	K	L	5				
6 mnop.jp	m	n	o	6					M	N	O	6				
7 qrst.jp	p	q	r	s	7				P	Q	R	S	7			
8 tuvw.jp	t	u	v	8					T	U	V	8				
9 wxyz.jp	w	x	y	z	9				W	X	Y	Z	9			
0 _000.jp	0	※							0	※						



※キーを押すたびに各種記号が表示されます。

お知らせ

- 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、30文字まで入力することができます。
 Eメールアドレスの最初に、「.」（ドット）もしくは、数字の「0」を使用することはできません。
 ■部分の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@から前の部分には使用できません。

絵文字を入力する


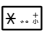
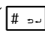
1 文字入力画面で を押す

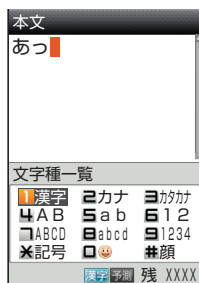


2 で「」を選択し


 (OK) を押す



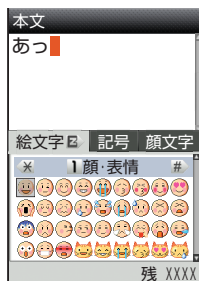

 (カテゴリ) または  /  を押すと、
カテゴリごとに絵文字一覧画面を切り替える
ことができます。



3 で入力したい絵文字を選択し

 (選択) を押す



 (選択) のかわりに  (連続) を押すと、
続けて絵文字を入力することができます。




アドレス帳

アドレス帳に登録する



アドレス帳に1000件まで登録できます。

1

待受画面でを長押し
(約1秒以上)



2


で「名」(名前)を選択し
 (選択) を押す






3


名前を入力し (OK) を押す

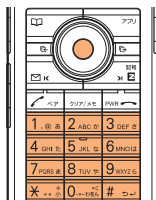▶ ヨミが自動的に入力されます。



4

で「」(電話番号1)を
選択し (選択) を押す



アドレス帳

次のページへ

41

5


電話番号を入力し○(OK)を押す

○で番号種別を選択し

○(選択)を押す


登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

Eメールアドレスを入力しない場合は、手順8へ進んでください。

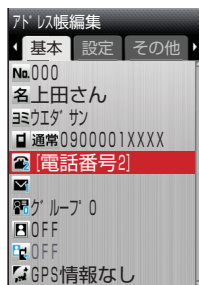

6

○で「✉」(Eメールアドレス1)を選択し○(選択)を押す




7

Eメールアドレスを入力し

○(OK)を押す

○でEメール種別を選択し

○(選択)を押す

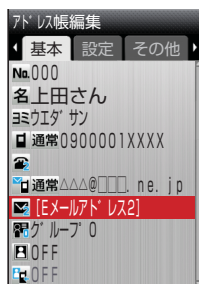

8

アプリ (登録) を押す

残り件数が表示されます。



お知らせ

- メモリNo.000~999のうち、一番小さい空きNo.に自動的に登録されます。
- ほかにもグループや画像など登録できる項目があります。
詳しくは、付属の『取扱説明書』「基本機能 (アドレス帳)」をご参照ください。
- アドレス帳は、次の操作で削除できます。

①待受画面で☰を押す

②○で削除したいアドレス帳を選択しアプリ (サブメニュー) を押す


③○で「削除」を選択し○(OK)を押す

④○で「1件削除」を選択し○(OK)を押す


⑤○で「はい」を選択し○(OK)を押す


アドレス帳から電話をかける

1 待受画面でを押す




2 で電話をかけたい相手を選択する



- ▶  ●（詳細）を押すとアドレス帳の詳細画面が表示され、電話番号やEメールアドレスなど登録した内容を確認できます。

3 を押す





- ▶ 選択したアドレス帳の電話番号に電話がかかります。



アドレス帳を編集する


例：電話番号を編集する場合


- 待受画面でを押しで編集したいアドレス帳を選択する






- （詳細）を押し
（編集）を押す



- で「」（電話番号）を選択し
（選択）を押す



- 内容を編集し（OK）を押す
で番号種別を選択し
（選択）を押す



- （登録）を押しで「上書き登録」を選択し（OK）を押す




▶ 「空きNo.へ登録」を選択すると、空いているメモリNo.に新規登録します。

発信履歴や着信履歴から登録する

1



待受画面で  を押す

▶ 発信履歴が表示されます。

▶  を押すと、着信履歴が表示されます。





2

 で登録したい電話番号を
選択し  (サブメニュー) を押す



3





 で「アドレス帳へ登録」を選択し
 (OK) を押す




「新規登録」：新しいアドレス帳に登録します。

「追加登録」：登録済みアドレス帳の項目を追加・編集して登録します。

4

 で「新規登録」を選択し
 (選択) を押す
 で番号種別を選択し
 (選択) を押す

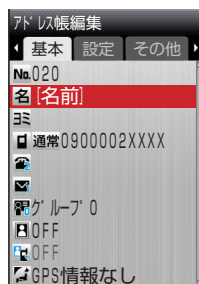

▶ 名前などの入力「アドレス帳に登録する」(41ページ)の手順2以降をご参照ください。




アドレス帳

ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておく、簡単な操作で電話やテレビ電話をかけたリメールを送ったりすることができます。

ペア相手に登録する

1

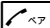待受画面で  を押し


 で登録する番号を選択する




2

 で「登録／解除」を選択して


 （選択）を押す

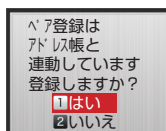


3

 で「はい」を選択し


 （OK）を押す



4

 で登録したい相手を選択し

 （詳細）を押し  （選択）を押す





- ▶ アドレス帳に複数の電話番号やEメールアドレスが登録されている場合は、ペア機能に登録する電話番号やEメールアドレスを選択します。


お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」（41ページ）を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。



ペア相手に電話をかける

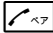
1

待受画面で  を押し
 で電話をかけたい相手を
選択する



2

 で「電話」を選択し
 (選択) を押す



▶ 「テレビ電話」を選択すると、テレビ電話をかけることができます。



ペア機能

■ペア相手にメールを送る

手順2で  で「Eメール」または「Cメール」を選択し  (選択) を押す

▶ Eメールを作成する場合は「Eメールを作成し送信する」(49ページ)を、
Cメールを作成する場合は「Cメールを作成し送信する」(57ページ)を
ご参照ください。

メール

Eメール

EZweb 契約要


Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は20ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。全角で最大5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアドレスで送れます。

例：△△△@□□□.ne.jp

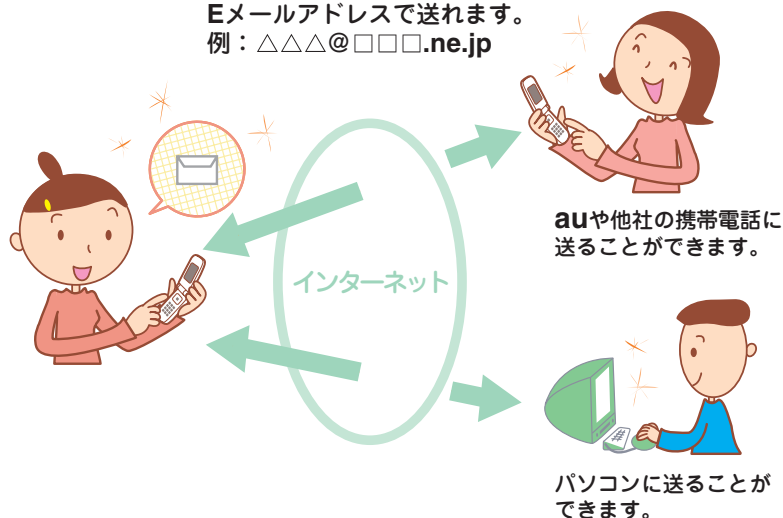


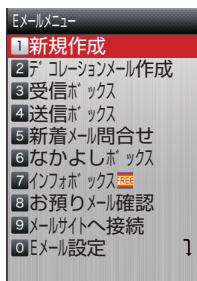

お知らせ

- 一度に5件の宛先：To（Cc、Bccを含む）に送信できます。ただし、宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、30件まで送信できます。詳しくは、『取扱説明書』「メール（Eメール）／Eメール設定／送信・作成設定」をご参照ください。
- Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



Eメールを作成し送信する


1

待受画面でを押す






2

で「新規作成」を選択し
（選択）を押す







3

で「」（宛先）を選択し
（選択）を押す



4

で「アドレス帳引用」を選択し
（OK）を押す

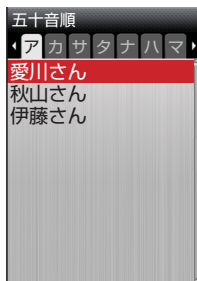

「履歴引用」から宛先を選択したり、「アドレス入力」から直接Eメールアドレスを入力することもできます。




メール

次のページへ

5

- ④でアドレス帳を検索し
⑤（詳細）を押す



6

- ④で目的のEメールアドレスを
選択し⑥（選択）を押す





7

- ④で「Sb」（件名）を選択し
⑥（選択）を押す




8

- 件名を入力し⑦（OK）を押す

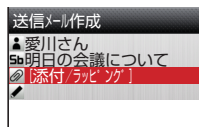



9

- ④で「✎」（本文）を選択し
⑥（選択）を押す



10

- 本文を入力し⑦（OK）を押す

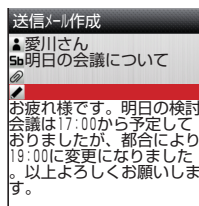

11

 (送信) を押す



▶ Eメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



メ
ー
ル

受信したEメールを読む


Eメールを受信すると

▶  (Eメール) と件数が表示されます。



1

 で「」を選択し

 (選択) を押す




2


 で新着メールがあるフォルダを

選択し  (選択) を押す





アイコンについて


 : まだ読んでいない「未読メール」

 : すでに読んだ「既読メール」

3

 で新着メールを選択し

 (表示) を押す

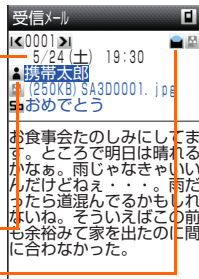






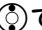

受信メールの見かた

メールが送信された日付と時刻を表示

メールの「送信者」を表示

「既読メール」であることを表示

お知らせ

- 受信したEメールは次の操作で読むこともできます。
 - ① 待受画面で  を押す
 - ②  で「受信ボックス」を選択し  (選択) を押す
 - ③  で新着メールがあるフォルダを選択し  (選択) を押す
 - ④  で新着メールを選択し  (表示) を押す


■フォトが添付されたEメールを読む

1

52ページ手順1～3をおこない

受信メールを表示する

添付データ

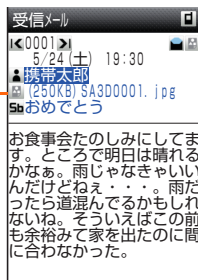

2

で「」を選択し

●(選択)を押す

▶ 添付一覧画面が表示されます。



3


で添付データを選択し

●(受信)を押す



4

●(再生)を押す




お知らせ


- 添付データのサイズによっては、手順1で本文中に画像が表示されたり、手順3で●(再生)を押して再生したりすることができます。
- 添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

受信したEメールに返信する


- 1 52ページ手順1～3をおこない
返信したい受信メールを表示する

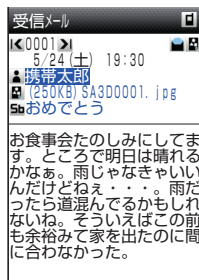

- 2 (返信) を押す

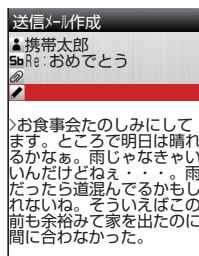

- ▶ 件名に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。

- 3 ④で「」(本文)を選択し⑤
(選択)を押す



- ▶ 以降の操作は「Eメールを作成し送信する」(49～51ページ)の手順10以降をご参照ください。











迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

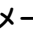例：「サポート設定」へ接続する場合

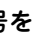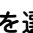- ① 待受画面でを押す
- ② で「Eメール設定」を選択し（選択）を押す
- ③ で「メールフィルター」を選択し（選択）を押し
で「次へ」を選択し（OK）を押す
- ④ 暗証番号を入力し（OK）を押し
「送信」を選択し（OK）を押す
- ⑤ 項目を選択し（OK）を押す

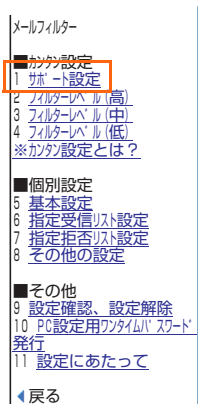

■カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人にお勧め

フィルターレベル（高）


PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

フィルターレベル（中）

未承諾広告となりすましメールに加え、特定の
アドレスからのメールをブロック
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

フィルターレベル（低）

未承諾広告となりすましメールをブロック
最低限やっておきたいフィルター

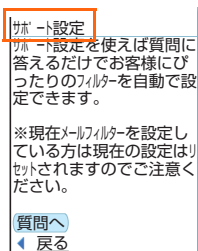

お知らせ


- ・ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、22ページをご参照ください。
- ・ 詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Eメール）／Eメール設定／メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメール


Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやりとりができるサービスです。全角で最大50文字（半角100文字）のメールが送信できます。

電話番号で送れます。

例：090-〇〇〇〇-××××

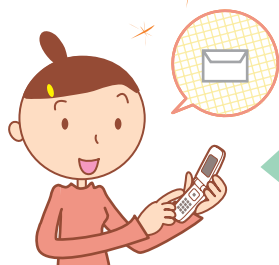

メッセージを入れて
相手の電話番号を
選ぶだけ！

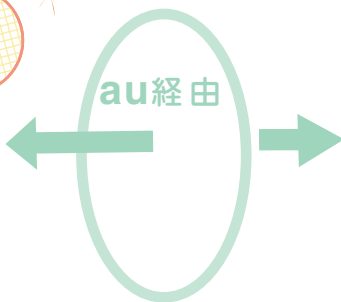

auの携帯電話に送る
ことができます。

お知らせ

- Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

■Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文に接続先URL（http://***、https://***）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。


ご契約時、Cメール安心ブロック機能は有効になっています。



接続先URLや電話番号をCメール本文に含むメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。

詳しくは、付属の『取扱説明書』「メール（Cメール）／Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。



Cメールを作成し送信する


1

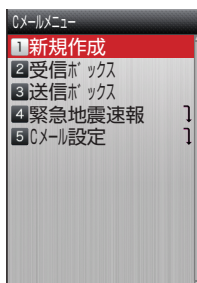待受画面でを長押し
(約1秒以上)





2

で「新規作成」を選択し
（選択）を押す







3

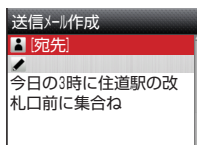本文を入力し（OK）を押す






4

で「」（宛先）を選択し
（編集）を押す



5

で「アドレス帳引用」を選択し
（OK）を押す



「履歴引用」から宛先を選択したり、「電話番号入力」から直接電話番号を入力することもできます。

6

でアドレス帳を検索し


（詳細）を押す



7


で目的の電話番号を選択し

（選択）を押す

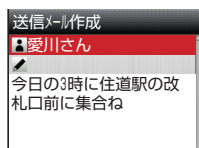


8

（送信）を押す



▶ Cメールの送信が完了すると右の画面が表示されます。



受信したCメールを読む

Cメールを受信すると



▶ (Cメール) と件数が表示されます。

1

で「」を選択し

(選択) を押す



2

で新着メールがあるフォルダを選択し (選択) を押す



アイコンについて


: まだ読んでいない「未読メール」

: すでに読んだ「既読メール」

3

で新着メールを選択し

(表示) を押す

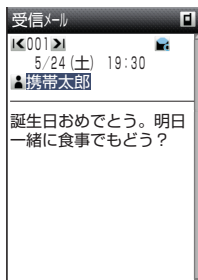

お知らせ

- 受信したCメールは次の操作で読むこともできます。
 - ① 待受画面で を長押し (約1秒以上)
 - ② で「受信ボックス」を選択し (選択) を押す
 - ③ で新着メールがあるフォルダを選択し (選択) を押す
 - ④ で新着メールを選択し (表示) を押す

カメラ

カメラでできること

W63SAは有効画素数メインカメラ：199万画素、サブカメラ：32万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すと自動でピントを合わせ、撮影します。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信することができます。

W63SAで利用できます

待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

Eメールで送れます（64ページ）

500KB以下※のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

パシャ文字[®]機能が使えます

パシャ文字[®]メモは、ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。パシャ文字[®]カードは、撮影した画像と手書きのメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

撮影したフォトをプリントできます

撮影したフォトをmicroSD[™]メモ리카ード（市販品）に保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

お知らせ


- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「カメラ／カメラでできること」をご参照ください。



W63SAの持ちかた


■ 縦撮り


- フォト : 壁紙 (標準) / 壁紙 (ワイド) /
壁紙 (高精細) /
0.3M (サブカメラ使用時)
で撮影する場合
- ムービー : 高品質L / QVGA (縦) /
WQVGA (縦) /
VGA (サブカメラ使用時) で
録画する場合

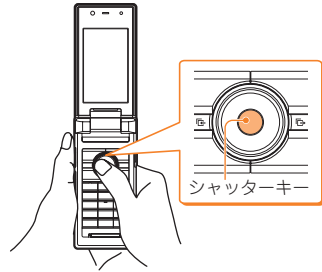

■ 横撮り

- フォト : 0.3M (メインカメラ使用時) /
1M / 2M で撮影する場合
- ムービー : QVGA (横) / WQVGA (横) /
VGA (メインカメラ使用時)
で撮影する場合

※  の向きに見えるように本体を持って撮影します。フロントスタイルでの撮影方法については、付属の『取扱説明書』「カメラ」をご参照ください。

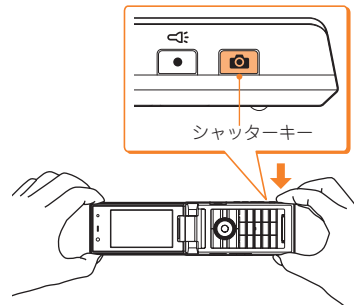

構えかた

足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えて撮影します。

手ブレを防止するには


- 両手で本体をしっかり持ちます。シャッターを押してからシャッター音が鳴り、プレビュー画面が表示されるまで、W63SAを動かさないようにしてください。
- セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。



フォトを撮影する

1

- 待受画面で \odot を押し
- \odot で「カメラ」を選択し
- \odot （選択）を押し
- \odot で「フォト（壁紙モード）」を選択し \odot （選択）を押し

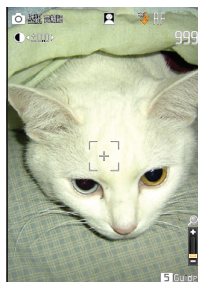

- ▶ モニター画面が表示されます。
- ▶ 待受画面で \odot を長押し（約1秒以上）してもモニター画面が表示されます。
- ▶ \odot を長押し（約1秒以上）すると、ライト／フラッシュを切り替えることができます。

2

モニター画面を見ながら撮影範囲を決め

- \odot （撮影）を押し



- ▶ 自動でピントを合わせ、シャッター音が鳴り、撮影されます。
- ▶ \odot を押すと、フォトを撮り直すことができます。

3

- \odot （保存）を押し




■フォトのタイトルの見かた

フォトサイズ※ ¹	フォトのタイトル	保存先
壁紙（標準）／壁紙（ワイド） ／壁紙（高精細）	年＋月＋日＋時＋分＋連番	本体の「フォトフォルダ」
0.3M／1M／2M	SA3D＋連番	microSD™メモ리카ードの 「デジカメフォルダ」※ ²

例：2008年5月24日19時30分に撮影した1枚目のフォトの場合

壁紙（標準）／壁紙（ワイド）／壁紙（高精細）：080524_1930~01

0.3M／1M／2Mサイズ：SA3D0001


※¹ フォトのモニター画面でを押すと、フォトサイズを切り替えられます。


※² microSD™メモ리카ード（市販品）が挿入されていないときや空き容量が少ないときは、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。



フォトを見る

1

待受画面でを押し

で「データフォルダ」を選択し

（選択）を押す

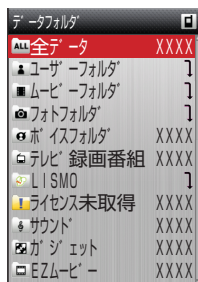


カメラ

2

で「フォトフォルダ」を選択し


（選択）を押す



次のページへ

3

- ①でフォルダを選択し
- ②（選択）を押す

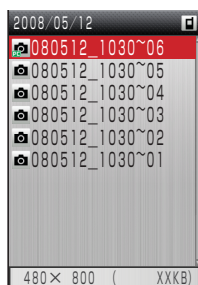

4

- ①で画像を選択し
- ②（選択）を押す



フォトをEメールに添付する

1

- 62ページ手順1～2をおこない
フォトを撮る



2

- ①（Eメール）を押す
- ②で「Eメール」を選択し
- ③（OK）を押す



- ▶ 画像を添付した送信メール作成画面が表示されます。
- ▶ 以降の操作は、「Eメールを作成し送信する」（49～51ページ）の手順3～11をご参照ください。



EZweb

EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、20ページをご参照ください。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うた[®]や最新のニュースなどのコンテンツ（情報）が入手できます。




お知らせ

- EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量によって変わるパケット通信料がかかります。

au oneトップを表示する

1


待受画面でを押す

で「au oneトップ」を選択し

（選択）を押す



画面表示までしばらく時間がかかることがあります。

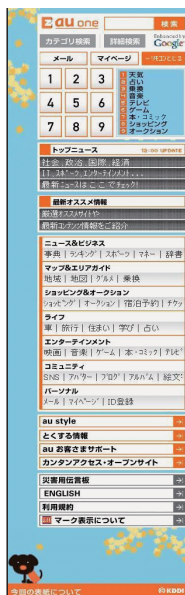

<au oneトップ>

キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

メール

パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供

マイページ

お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

リモコン形式での直接アクセス

①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック⑧ショッピング⑨オークション

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します

ニュース&ビジネス

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

マップ&エリアガイド

乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

エンターテインメント

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

コミュニティ

SNS、ブログなど使いとなる便利で楽しい情報をご提供

パーソナル

もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供

au style

auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

auお客さまサポート

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH


英語版のサイトのご紹介



お知らせ

よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示し

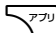
（ブラウザメニュー）を押す

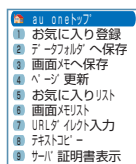

2


で「お気に入り登録」を選択し

（OK）を押す



3

（登録）を押す





 サイトによっては「お気に入り」に登録できないものがあります。

お知らせ

- 「お気に入り」は100件まで登録することができます。

お気に入りに登録したサイトを見る


1 待受画面で を押す

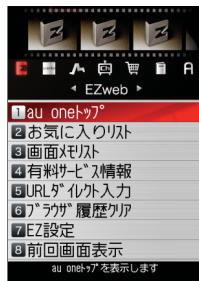

2 で「お気に入りリスト」を選択し (選択) を押す



3 で見たいサイトを選択し (接続) を押す




利用料金を見る


EZWebから、ご利用いただいた通話料や通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で を押す

 を2回押す

 で「はい」を選択し

 (OK) を押す

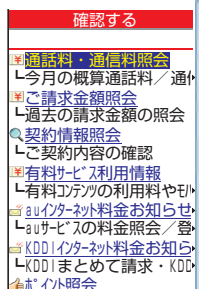


着うた®／着うたフル®をダウンロードする

1

66ページ手順1をおこない

- ①で「カテゴリ検索」を選択し
- ②（OK）を押す

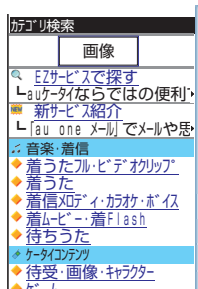

2

- ③で「着うた」または「着うたフル・ビデオクリップ」を選択し④（OK）を押す



3

利用するコンテンツ（情報サイト）を選択してダウンロードする

- ▶ 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。
EZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
プレミアムEZパスワード：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。

お知らせ

- 着うたフル®については、付属の『取扱説明書』「LISMO／EZ「着うたフル®」」をご参照ください。
- 着うた®, 着うたフル®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に情報料が発生します。
- 画面レイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。

Z

EZweb

EZニュースフラッシュ／au one ガジェット


EZニュースフラッシュ／au one ガジェットは、待受画面に、最新のニュースが流れるテロップを常時表示し、選択すると情報の閲覧ができたり、設定をおこなったガジェットを起動することができます。

EZニュースフラッシュ／au one ガジェットは、EZwebの初期設定（→P20）のあとに簡単な設定をおこなうだけで、すぐにご利用になれます。EZニュースフラッシュの配信情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュ／au one ガジェットでできること



お知らせ

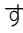

- EZニュースフラッシュでは、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
- 通信を使って情報の更新をおこなうau one ガジェットをご利用の場合、情報の更新をするときにパケット通信料がかかります。
- CメールやフォトスライドショーのガジェットはEZweb契約なしでご利用になれます。
- 情報の更新は一定時間ごとにおこなわれます。情報受信中はが表示されます。
- au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。



EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュはカンタンな設定（無料）でご利用いただけます。



「Eメール・EZwebの初期設定をする」(→P20) 操作をおこなったあとにEZニュースフラッシュの設定をおこなってください。


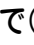
1

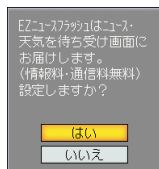- 待受画面で  を押し
テロップを選択して
 (OK) を押す



2

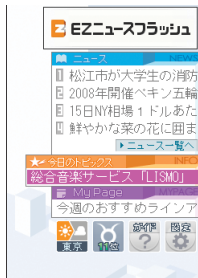




-  で「はい」を選択し
 (選択) を押す



- ▶ 設定が完了します。
完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに
「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッ
セージが流れます。

■設定を解除するには



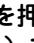
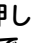
ニュースフラッシュのサービス設定を解除するには次の操作をおこなってください。

- ① 待受画面で  を押し、テロップを選択して  を押す
- ②  (メニュー) で「サービス設定解除」を選択して  (選択) を押す
- ③ 「YES」を選択して  (選択) を押したあと、画面の指示に従って操作し、設定を解除する

- ▶ 設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。


■受信通知の設定を変更するには

ニュースフラッシュの情報更新通知の音／バイブレータ設定や着信ランプの設定を変更できます。

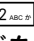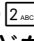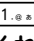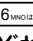- ① 待受画面で     「ニュースフラッシュ受信」を押す
- ② 音量や時間などをそれぞれ設定する

- ▶ 情報更新時のお知らせが不要な場合は「音なし」「OFF」に設定してください。

お知らせ

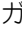- 詳しくは、付属の『取扱説明書』『EZニュースフラッシュ』をご参照ください。
- au one ガジェットの設定は  からおこないます。詳しくは、付属の『取扱説明書』『au one ガジェット』をご参照ください。

EZナビ

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。



〈待受画面〉





〈EZサービスメニュー〉

で
「EZナビ」を選択

助手席のかたが、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者のかたに目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

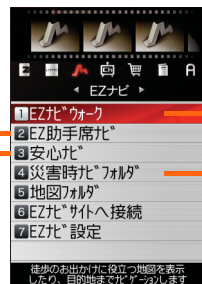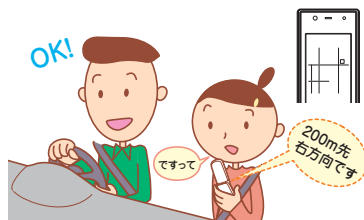


〈EZナビ画面〉

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」




「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。
「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、「エリア通知」（月額無料）

これらの機能では、W63SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにはいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

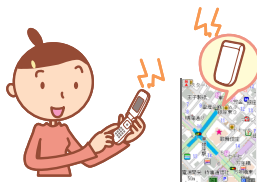

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

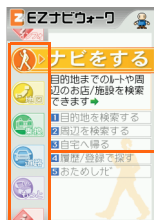

ナビをする★	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます
地図を見る（無料）★	現在地やお好きな場所の地図を確認できます
乗換検索する（無料※）★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。

※一部メニューは有料となります。

現在地を調べる



地図画面

初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地の周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN

地図：昭文社／住友電工

3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所

Z06A-第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



避難所マップ 帰宅支援マップ

W63SA本体にあらかじめご用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。※1

また、「災害時ナビ」EZwebサイトではお客様が指定された2地点間（会社から自宅など）の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。※2

※1 ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地を設定する必要があります。

※2 一部コンテンツは有料となります。

地図：昭文社／調整：アジア航測

お知らせ

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「EZナビ」をご参照ください。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は一つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際は、パケット通信料がかかります。また一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。



EZ
ナビ

テレビ／ラジオ

テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオでできること

テレビ（ワンセグ）を見ることができます

日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。

ワンセグの放送を見るだけでなく、データ放送を楽しむこともできます。

デジタルラジオを聴くことができます

テレビ（ワンセグ）と同様にデータ放送を楽しむことができます。番組で流れている音楽の曲名、アーティスト名などの情報を確認することができます。

※デジタルラジオサービスは実用化試験放送にてご提供しております。（2011年7月終了予定）

番組表を見ることができます

テレビ（ワンセグ）やデジタルラジオの番組表をダウンロードして見ることができます。

テレビ番組を録画・キャプチャすることができます

視聴中のテレビ番組を録画／静止画保存し、録画した番組はデータフォルダまたは microSD™ メモリカード（市販品）の「テレビ録画番組」フォルダ内から再生できます。

データ放送を見ることができます

放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。



お知らせ

- ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、20ページをご参照ください。
- テレビ（ワンセグ）起動中に「■」になると、メッセージを表示して自動的にテレビが終了します。
- 山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
 - W63SA本体のホイップアンテナを伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
 - デジタルラジオを聴くときは、電波を受信できるように、京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ04とソニー製「MDR-E0921」ステレオイヤホンを接続してお使いください。
 - 付属の京セラ丸型イヤホンジャック変換アダプタ04とソニー製「MDR-E0921」ステレオイヤホンは、デジタルラジオのアンテナとして最適に設計されています。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - 室内で見る場合は、窓の近くでご利用ください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- W63SAでの連続利用可能時間は次のとおりです。

テレビ (ワンセグ)	スピーカー出力時	約3時間30分 (DBEX ON) / 約3時間30分 (DBEX OFF)
	イヤホン出力時	約3時間40分 (DBEX ON) / 約3時間40分 (DBEX OFF)
デジタルラジオ	イヤホン出力時	約7時間10分 (DBEX ON) / 約7時間20分 (DBEX OFF)

※データ放送の操作などにより、連続利用可能時間は短くなります。

※au Media Tunerの画面の表示方法によっては、連続利用可能時間が短くなる場合があります。

- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ／ラジオ」をご参照ください。

■テレビ（ワンセグ）について

- ワンセグについて詳しくは下記ホームページなどをご参照ください。

社団法人 デジタル放送推進協会
<http://www.dpa.or.jp/>（パソコン用）
<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>（携帯電話用）
- テレビ（ワンセグ）を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報／お知らせリンクなどのサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。



au Media Tunerの初期設定をする

テレビ（ワンセグ）、デジタルラジオを初めて起動したときは、通信設定およびチャンネル設定などの初期設定をおこないます。

例：テレビ（ワンセグ）の初期設定をおこなう場合

1

待受画面で●を押す

●で「TV／ラジオ」を選択し

●（選択）を押す



2

●で「テレビ」を選択し

●で「テレビ（ワンセグ）」を

選択し●（選択）を押す



■本アプリはワンセグ・デジタルラジオ放送受信と受信されたE2チャンネルから番組の視聴が可能です
■携帯電話の通話エリアとワンセグ・デジタルラジオ放送エリアは一致しません（受信したE2チャンネルは場所を選ばず視聴することができます）携帯

▶ 免責事項が表示されます。

▶ デジタルラジオの初期設定をする場合は、●で「デジタルラジオ」を選択し、●で「デジタルラジオ」を選択してください。

3

●で免責事項を確認後

●で「OK」を選択し

●（選択）を押す



放送局またはKDDIからの
入信情報を取得しますか？
設定項目
お知らせリンク
お申し込み情報
※初期設定後に機能メニューから個別に設定変更ができます


▶ 初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

▶ 「OK（以後表示しない）」を選択すると、次回から免責事項は表示されません。



4

④で「オート設定（放送波）」
を選択し⑤（選択）を押す



- ▶ 受信可能なすべてのチャンネルを検索して「エリア1」へ登録後、自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定されてテレビ画面が表示されます。
- ▶ エリア設定を手動でおこなうときは、「マニュアル設定」を選択します。詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ／ラジオ／au Media Tunerを起動する／初回起動時の初期設定について」をご参照ください。




©KDDI powered by
NANO Media Inc.

テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオを視聴する

例：テレビ（ワンセグ）を見る場合

1

待受画面で④を押し
④で「TV／ラジオ」を選択し
⑤（選択）を押す



テレビ／ラジオ

次のページへ

2

- ①で「テレビ」を選択し
- ②で「テレビ（ワンセグ）」を
選択し③（選択）を押す



- ▶ テレビ操作画面表示後、データ放送を取得すると、画面下部にデータ放送が表示されます。



テレビ操作画面

データ放送取得

(Vol/Ch)



データ操作画面

- ▶ デジタルラジオを利用する場合は、①で「デジタルラジオ」を選択し、②で「デジタルラジオ」を選択してください。
- ▶ テレビ（ワンセグ）を視聴中に「アプリ」（機能）を押し、「録画／キャプチャ」を選択し、③（選択）を押すと、番組を録画したり、「アプリ」（キャプチャ）を押して静止画として保存したりすることができます。


お知らせ

- テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり電波が受信できない場合は、チャンネル設定をおこなってください。
- デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送中のデータ取得に時間がかかる場合があります。



■チャンネルを切り替える

🔍、📺、📻でチャンネルを切り替えることができます。またこの操作でテレビ（ワンセグ）や、デジタルラジオ、EZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組を選ぶことができます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ／ラジオ／au Media Tunerを起動する／チャンネルの切り替えについて」をご参照ください。

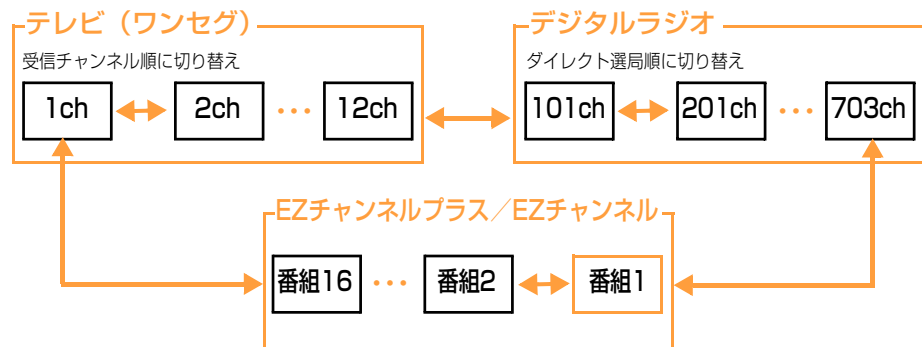

■番組表を見る

テレビ操作画面またはデジタルラジオ操作画面で🔍（番組表）を押すと、番組表をサーバからダウンロードできます。番組表で選択した番組を視聴予約／録画予約することもできます。詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ／ラジオ／番組表を見る」をご参照ください。

■イヤホンとスピーカーを切り替える

お買い上げ時は、「オート」（イヤホンを装着する／しないによって音声の出力先を自動的にイヤホン／スピーカーに切り替える）に設定されています。詳しくは、付属の『取扱説明書』「テレビ／ラジオ／au Media Tunerの設定をする」をご参照ください。


テレビ（ワンセグ）／デジタルラジオを終了する

1

🔍を押す

🔍で「はい」を選択し

🔍（OK）を押す



テレビ
／
ラジオ

遠隔ロック

W63SAを紛失してしまったのために

遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW63SAにオートロック、アドレス帳ロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。


■遠隔ロックの動作条件を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW63SAに着信を何回か繰り返すことでオートロック、アドレス帳ロックがかけられます。

① 待受画面で を押す

② ロックNo.を入力し (OK) を押す

お買い上げ時はロックNo.は「1234」に設定されています。

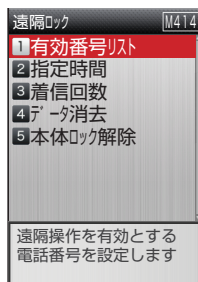

③ で「有効番号リスト」を選択し (選択) を押す

で「新規登録」を選択し (選択) を押す

④ で「直接入力」を選択し (OK) を押す

電話番号を入力し (OK) を押す

「アドレス帳引用」などを選択して電話番号を入力することもできます。
電話番号は3件まで登録できます。

⑤ (完了) を押す

⑥ で「指定時間」を選択し (選択) を押す

指定時間を入力し (設定) を押す

指定時間：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。
1～10分の範囲で設定できます。

⑦ で「着信回数」を選択し (選択) を押す

着信回数を入力し (設定) を押す

着信回数：遠隔ロックが起動するまでの着信の回数です。
3～10回の範囲で設定できます。

⑧ (保存) を押す

設定確認のメッセージが表示された場合は、「はい」を選択してください。



■遠隔操作でW63SAにオートロック、アドレス帳ロックをかけましょう

1

遠隔ロックで設定した動作条件でW63SAに電話をかける

- ▶ 指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

■安心ロックサービスでロックをかけましょう

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、auお客様センターへ電話や、パソコンからお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、アドレス帳ロックをかけられます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

安心ロックサービスの利用方法

●auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし 113（無料）

【au以外の携帯電話、一般電話から】 ☎0077-7-113（無料）

（受付時間：24時間）

⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●auお客さまサポート（<http://cs.kddi.com/>）で遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート（<http://cs.kddi.com/>）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）

※MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

お知らせ

- W63SAに電源が入っていなかったり、サービスエリア外のある場所にある、または、電波OFFモードを「ON」にしている場合は、遠隔ロックをかけることができません。
- お買い上げ時は「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
- 詳しくは、付属の『取扱説明書』「M機能／セキュリティロック [M41] ／遠隔ロック [M414]」をご参照ください。



その他機能

W63SAには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも便利な機能があります。詳しくは、付属の『取扱説明書』「ご利用いただく前に／W63SAでできること」をご参照ください。

Global Passport GSM

W63SAは、au ICカードを利用したGlobal Passport GSMに対応しています。Global Passport GSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用頂く国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。詳しくは、付属の『取扱説明書』「au ICカード」や付属のCD-ROMの『グローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド』をご参照ください。

au one My Page

W63SAお客様のデータをお預かりするサービスです。アドレス帳、Eメール、データフォルダなどのデータをバックアップとして保存できます。

Bluetooth®機能

Bluetooth®対応のパソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などと無線で通信できます。

PCサイトビューアー

パソコン向けサイトを閲覧することができます。

microSD™メモ리카ード（市販品）

市販のmicroSD™メモ리카ードに様々なデータを保存できます。

デコレーションメール

文字色や文字サイズを変更したり、テンプレートを利用したりした色々な装飾をしたEメールをデコレーションメール対応機種へ送付することができます。

LISMO Port


LISMO Portで取り込んだ音楽データやmora for LISMOで購入した音楽データをW63SAに転送できます。また、W63SAのアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、W63SAで撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。



困ったときは

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上長押ししましたか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
電話がかけられない	画面に  が表示されていませんか？	 が表示されない所で電話をかけてください。	14
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	24
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
	 は押しましたか？	電話番号を入力したあとに  を押してください。	24
電話がかかってこない	画面に  が表示されていませんか？	 の表示が消える所まで移動してください。	14
	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
電池が早くなる	「テレビ（ワンセグ）」、「テレビ電話」、「LISMO Player」などを長時間ご利用になっていませんか？	テレビ（ワンセグ）など、EZアプリ（BREW®）によっては電池の消費が大きいものがあります。また、「テレビ電話」「LISMO Player」なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。	—
	 表示が出る場所で待受することが多くありませんか？	 の表示が消える所まで移動してください。	14
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上長押ししてください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長押しして、簡易留守メモを解除してください。	26
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	26

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記でご案内しております。

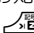
- ・W63SAからは→ を長押し（約1秒以上）（SANYOケータイプラネット）
- ・パソコンからは→ <http://www.kyocera.co.jp/>（京セラ株式会社のホームページ）

■アフターサービスについて

詳しくは、付属の『取扱説明書』『付録／索引／クイックガイド／アフターサービスについて』をご参照ください。



W63SA English Simple Manual (簡易英語版)

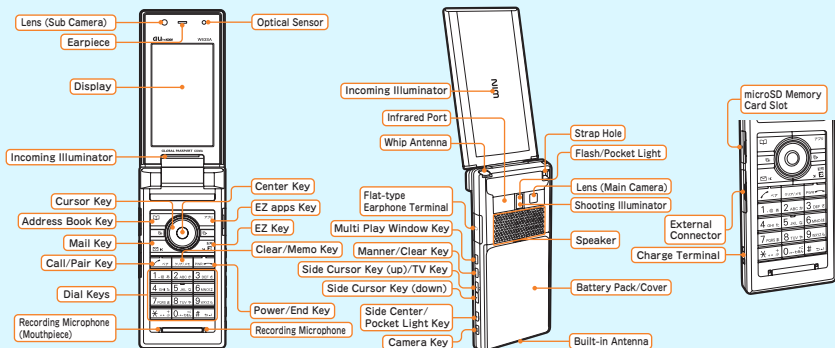

Turning the power on and off

Press for more than one second.

Switching the screen display to English

Menus, messages and other screen displays can be switched to either Japanese or English.

Press → use to select "English" → press (Set).

Confirming your phone number and E-mail address

Press → press .

Making a call / Answering a call

Making a call

Enter the phone number you want to call → press .

To adjust the receiver volume during a call : use .

Answering a call

Press while the phone is ringing.

To end the call : press .

Registering data in the address book / Displaying the address book

Registering data in the address book

Press for more than one second → use to select the item you want to store

→ press (Select) → enter the data → press (OK) → press (Reg).

Displaying the address book

Press to display the Index(katakana row: ア (a) , カ (ka) , サ (sa) , タ (ta) , ナ (na) , ハ (ha) , マ (ma) , ヤ (ya) , ラ (ra) , ワ (wa) , AB) search screen → use to select name → press (Detail) to display the address book entry details screen.

Setting the E-mail and EZweb Initialization

Before using the E-mail and EZweb services, you must set the initialization. When you set the initialization, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as access the Internet.

Press or → press (OK) → press (OK).

Using E-mail and C-mail

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the E-mail service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 84.)

Creating and sending E-mail

Press → use to select "Create New" → press (Select) → use to select the [Address] input field → press (Select) → use to select "Quote Adrs Book" → press (OK) → use to select the recipient → press (Detail) → use to select the E-mail address → press (Select) → use to select the [Subject] input field → press (Select) → enter the title → press (OK) → use to select the [Text] input field → press (Select) → enter the message → press (OK) → press (Send).

Reading received E-mail

When you receive an E-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Select) → use to select the folder displayed "メインフォルダ" → press (Select) → use to select the E-mail message you want to read → press (View).

C-mail

Creating and sending C-mail

Press for more than one second → use to select "Create New" → press (Select) → enter the message → press (OK) → use to select the [Address] input field → press (Edit) → use to select "Quote Adrs Book" → press (OK) → use to select the recipient → press (Detail) → use to select the phone number → press (Select) → press (Send).

Reading received C-mail

When you receive a C-mail message, the notification appears on the standby screen.

Use to select → press (Select) → use to select the folder displayed "メインフォルダ" → press (Select) → use to select the C-mail message you want to read → press (View).

Using EZweb

EZweb is the information service that allows you to enjoy easy Internet access from au cellphone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased au cellphone, you are able to use the EZweb service immediately. Please contact the au shop or the au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Make sure that you set the initialization before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Setting the E-mail and EZweb initialization" on page 84.)

Press → use to select "au one Top" → press (Select) → select the website you want to view.

Making an international call

Example : To call the United States, number 212-123-XXXX.

→ → → → press .

└─ Access code └─ Area code ※ └─ Receiver's number

Country code(USA)

※ Please omit the first '0' of the area code.


Other handy feature

Setting the Manner Mode

Press for more than one second.

To disable Manner Mode, press for more than one second.

W63SA 中文简易说明书(簡易中国語版)

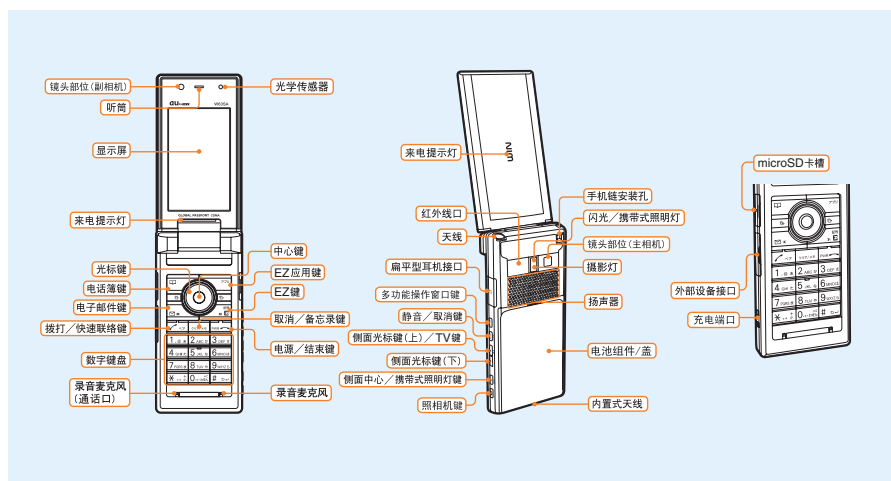

开启或切断电源

按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

按下 → 按下 。

拨打/接听电话

■ 拨打电话

输入您想要拨打的电话号码 → 按下 。

在通话时调整听筒音量: 使用 。

■ 接听电话

在电话铃声响起时, 按下 。

结束通话: 按下 。

在电话簿内注册数据/显示电话簿记录

■ 在电话簿内注册数据

按住 一秒钟以上 → 使用 选择您想要保存在哪一条目下 → 按下 (選択)「选择」→ 输入数据 → 按下 (OK) → 按下 (登録)「注册」。

■ 显示电话簿记录

按下 显示索引(片假名行: ア(a), カ(Ka), サ(sa), タ(ta), ナ(na), ハ(ha), マ(ma), ヤ(ya), ラ(ra), ワ(wa), 英搜索屏幕 → 使用 选择您要查看的名字 → 按下 (詳細)「详细」显示电话簿的详细内容。

电子邮件和EZweb的最初设定

请在使用电子邮件和EZweb服务之前务必做最初设定。当您设置了最初设定之后, 您的电子邮件地址会自动注册, 从而使您能够使用互联网一样地收发电子邮件。

按下 、 或 → 按下 (OK) → 按下 (OK)。

使用电子邮件和短消息

■ 电子邮件

如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用电子邮件服务。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见86页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

■ 创建和发送电子邮件

按下→使用选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→使用选择[宛先]「对方邮件地址」输入区域→按下 (選択)「选择」→使用选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用选择收件人→选择 (詳細)「详细」→使用选择电子邮件地址→按下 (選択)「选择」→使用选择[姓名]「文件名」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入标题→按下 (OK)→使用选择[本文]「正文」输入区域→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)→按下 (送信)「发送」。

■ 阅读接收到的电子邮件

当您接收到电子邮件时,在待机画面上会显示通知。

使用选择→按下 (選択)「选择」→使用选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用选择您想要浏览的电子邮件→按下 (表示)「显示」。

■ 短消息

■ 创建和发送短消息

按住一秒钟以上→使用选择[新規作成]「创建新邮件」→按下 (選択)「选择」→输入信息→按下 (OK)→使用选择[宛先]「对方电话号码」输入区域→按下 (編集)「编辑」→使用选择[アドレス帳引用]「引用电话簿」→按下 (OK)→使用选择收件人→按下 (詳細)「详细」→使用选择电话号码→按下 (選択)「选择」→按下 (送信)「发送」。

■ 阅读接收的短消息

当您接收到短消息时,在待机画面上会显示通知。

使用选择→按下 (選択)「选择」→使用选择显示“メインフォルダ”「主文件夹」的文件夹→按下 (選択)「选择」→使用选择您想要浏览的短消息→按下 (表示)「显示」。

使用EZweb

EZweb是让您通过您的au手机享受互联网的一种信息服务。如果您在购买au手机的时候就注册了EZweb服务,您可以马上使用。如果您在购买au手机的时候没有注册EZweb服务,请联系au店铺或au客户服务中心。在第一次使用电子邮件和EZweb服务之前请务必做最初设定。(参见86页,“电子邮件和EZweb的最初设定”。)

按下→使用选择[au one トップ]「主菜单」→按下 (選択)「选择」→选择您想要浏览的网页。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-XXXX。



※请省略第一区号‘0’。

其他手机功能

■ 设定静音模式

按住一秒钟以上。

取消静音模式:按住一秒钟以上。

MEMO

[illegible]

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

[illegible]

索引

英数

au ICカード	11
au Media Tuner	19、76
au one ガジェット	70
au one トップ	66
Cメール	56
Cメール安心ブロック機能	56
作成し送信する	57
読む	59

English Simple Manual

(簡易英語版)	84
EZweb	19、65

au one トップ	66
EZパスワード	69
初期設定	20
プレミアムEZパスワード	69

EZアプリ (BREW®)	19
---------------	----

EZ助手席ナビ	72
---------	----

EZナビウォーク	73
----------	----

EZニュースフラッシュ	70
-------------	----

Eメール	48
------	----

作成し送信する	49
初期設定	20
フォトが添付されたEメールを読む	53
フォトを添付する	64
返信する	54
読む	52

Eメールアドレス	20、21
----------	-------

確認する	21
入力する	38、39
変更する	22

microSD™ メモリカード	19、82
-----------------	-------

あ

アイコン	19
------	----

アドレス帳	41
-------	----

電話をかける	43
登録する	41
発信履歴や着信履歴から登録する	45
編集する	44

暗証番号	23
------	----

安心ナビ	72
------	----

安心ロックサービス	81
-----------	----

遠隔ロック	80
-------	----

お気に入り登録	67
---------	----

お気に入りリスト	68
----------	----

音声着信	28
------	----

か

各部の名称	11
-------	----

カメラ	60
-----	----

フォト	62
-----	----

簡易留守メモ	3、26
--------	------

再生する／削除する	27
-----------	----

キー操作無効	6、19
--------	------

キーの主な使いかた	15
-----------	----

グローバル機能	
---------	--

エリア設定	33
-------	----

困ったときは	83
--------	----

さ

災害時ナビ	73
-------	----

災害用伝言板サービス	7
------------	---

再生する	
------	--

簡易留守メモ	27
--------	----

フォト	63
-----	----

サイト	
-----	--

お気に入りから見る	68
-----------	----

登録する	67
------	----

自分撮りスタイル	13
----------	----

自分の電話番号	21
---------	----

充電する	12
------	----

受話音量を調節する	26
-----------	----

初期設定	20
------	----

た

ダウンロード	69
--------	----

卓上ホルダ	10、12
-------	-------

着うた®／着うたフル®	69
-------------	----

着信音	
-----	--

種類と大きさを変える	28
------------	----

着信ランプ	11、12
-------	-------

着信履歴	25、45
------	-------

中文簡易説明書(簡易中国語版)	86
-----------------	----

通話	
----	--

電話番号	24
------	----

電話を受ける	24
--------	----

電話をかけ直す	25
---------	----

電話をかける	24、43、47
--------	----------

定型文	38
-----	----

テレビ電話	
-------	--

テレビ電話を受ける	32
-----------	----

テレビ電話をかける	31
保留にする	32
テレビ／ラジオ	74
視聴する	77
終了する	79
初期設定をする	76
電源	3、14
電池残量	3、14
電池パック	10、11、12
電波状態	3、14
ドライブモード	4

は

発信者番号通知	24
発信履歴	25、45
非通知設定	24
フォト	
Eメールに添付する	64
撮影する	62
見る	63
不在着信	24
付属品	10
フロントスタイル	13
ペア機能	46
電話をかける	47
登録する	46
メールを送る	47

ま

待受画面	14、18
マナーもいっしょに携帯しましょう ...	1
マナーモード	3、30
ドライブモードに設定する	4
迷惑メール	5、55
メインメニュー	16、18
メール	
Cメール	56
Eメール	48
メールフィルター	5、55
文字入力	35
Eメールアドレス	38、39
絵文字	40
同じキーの文字を続けて入力する	36
かな	35
漢字	37
消去	36
濁点・半濁点	36
入力モード	35
バック機能	35

ら

料金を見る	68
ロックNo.	80

わ

ワン切り	5、25
------------	------

お問い合わせ先番号 auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶au one トップ▶auお客さまサポート

▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

 **0077-7-113**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの113番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆インキを使用しています。


この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。



取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用
します。お近くのauショップへお持ちください。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力ください。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な
資源を再利用するためにお客様が不要となっ
てお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・
メーカーを問わず、 マークのあるお店で回収し、
リサイクルを行っています。

発売元：KDDI (株)
沖縄セルラー電話 (株)
製造元：京セラ株式会社

2008年4月 第1版
Printed in Japan

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



1AH6P1P0645 - -